

平素は AOpen 製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

ご利用を頂いております「B2945」におきまして、Power LED が点灯しない場合は以下をご確認ください。

図 1


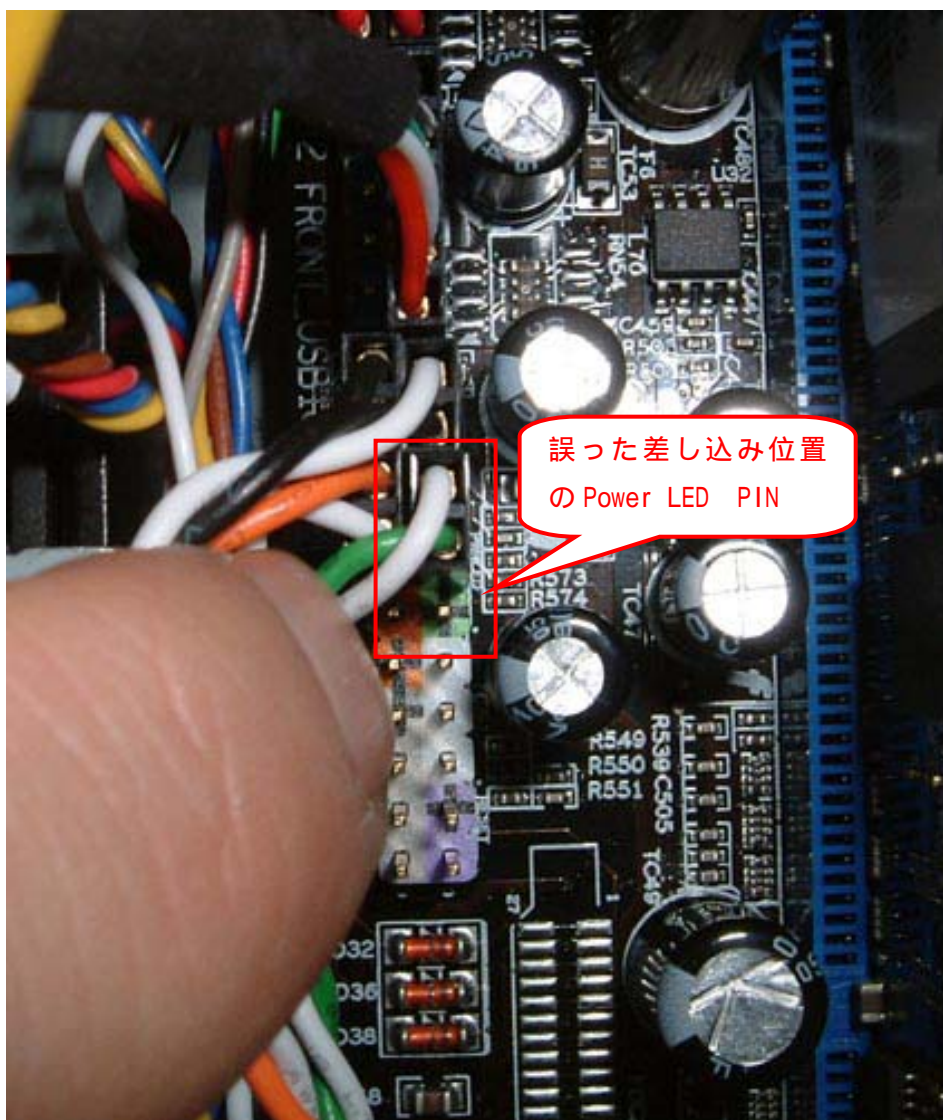


図 2



ピン位置

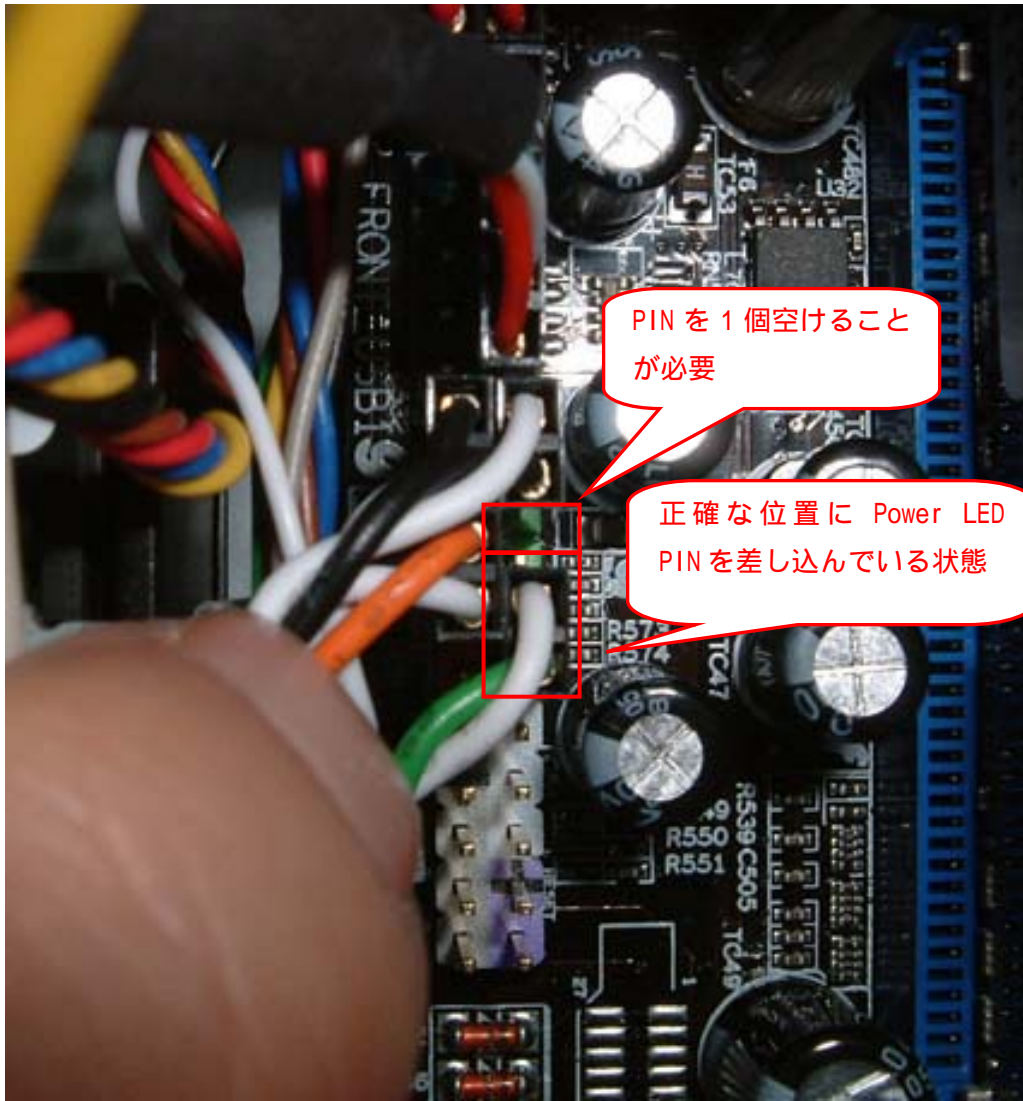